Conrad sur INTERNET
www.conrad.com

(*) Le Rollotron est équipé d'une protection contre la surchauffe. Celle-ci éteint le Rollotron après une durée équivalente à 10 min en charge nominale. Après env. 20 min, le Rollotron est à nouveau prêt à fonctionner. Les butées restent en mémoire même en cas de coupure de la tension de secteur.

Sauvegarde des données
Les données programmées par l'utilisateur restent en mémoire en cas de coupure momentanée du secteur.
En cas de coupure, l'afficheur clignote puis s'éteint doucement.

Circuit de secours
Le Rollotron Confort est équipé d'un circuit de secours de 8 heures.
En cas de coupure du secteur supérieure à 8 heures, tous les réglages effectués (butées comprises) sont effacés et doivent être réglés à nouveau.
L'afficheur passe alors en mode Reset.

Protégeons la nature !

Données techniques sujettes à des modifications sans avis préalable !

En vertu de la loi du 11 mars 1957 toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

© Copyright 1995 by CONRAD ELECTRONIC, 59800 Lille/France
25E -X31-845-11-00/S.ACR.

N O T I C E

Rollotron Confort 9600

Code : 0609 749

Attention ! A lire impérativement !

La garantie ne couvre pas les dommages ayant pour cause la non-observation des présentes instructions. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages qui en résulteraient directement ou indirectement. Avant d'utiliser cet appareil, il convient de lire attentivement le présent mode d'emploi. Conservez la présente notice pour tout report ultérieur.

Sigle CE et conformité
Ce produit a été conçu en respectant les directives européennes en vigueur. La conformité a été vérifiée, les déclarations correspondantes sont déposées chez le fabricant.

Vue d'ensemble

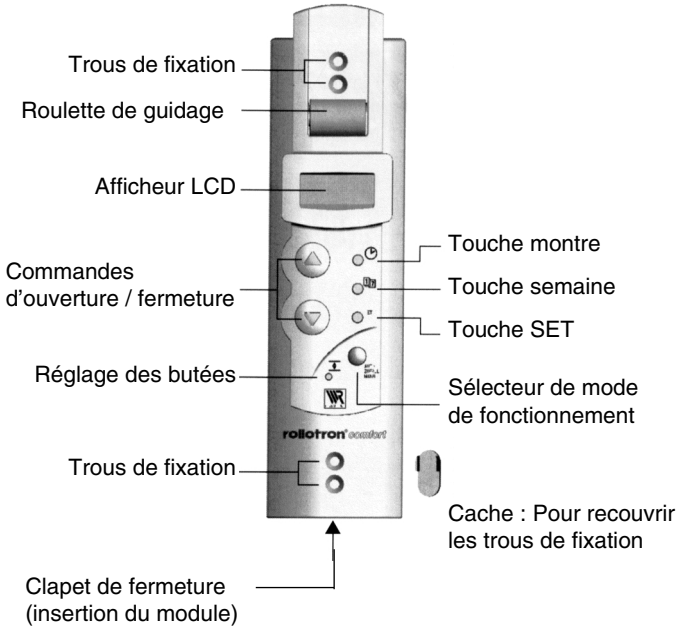

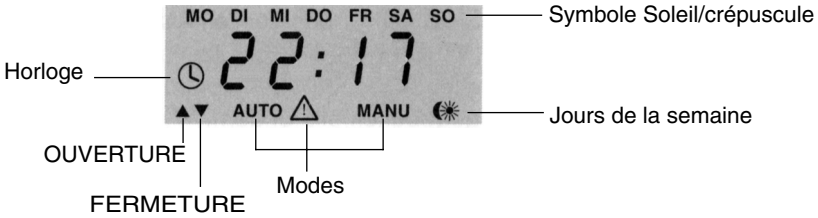

Démontage

Si un déménagement ou des travaux de rénovation vous poussent à démonter le Rollotron, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche ▼ et fermez entièrement les volets.
2. Appuyez pendant env. 8 sec sur les touches ▲ + ▼ + SET pour effacer tous les réglages (butées y compris).
3. Appuyez à nouveau sur la touche ▼ et maintenez-la enfoncée.
4. A présent, avec votre main, tirez la sangle aussi loin que possible hors du Rollotron.
5. Otez le cache des vis en exerçant une légère pression sur le bas.
6. Retirez les vis et enlevez le Rollotron de son emplacement.
7. Otez le couvercle de l'enrouleur.
8. Vérifiez la position du crochet de fixation, afin de pouvoir enlever la sangle sans difficultés. Si nécessaire, amenez le crochet dans la bonne position afin de retirer la sangle.
   Attention !
   N'introduisez pas votre main dans l'enrouleur alors que le moteur est en marche. Risque de blessure. Otez le câble d'alimentation de la prise au préalable.
9. Otez la sangle du crochet de l'enrouleur et sortez-la en tirant doucement vers l'avant.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation .....230 V/50 Hz.
Puissance nominale .....100 W
Puissance normale .....2 W (Stand-by)
Moment de couple nominal .....10 Nm
Vitesse nominale .....30 tr./min
Durée de fonctionnement .....10 minutes *
Classe de protection .....II (pièces non-humides uniquement)
Heures programmables .....max. 16
Circuit de secours (réglages).....8 heures
Générateur aléatoire .....(+) 0-30 min
Boîtier .....Plastique recyclable

Réglages d'usine
Heure.....12:00

Heures en programmation standard
Ouverture.....07:00
Fermeture 20:00

Heures en programmation à la semaine
Ouverture.....07:00
Fermeture 20:00

Heures supplémentaires
Ouverture.....0:00 (désactivé)
Fermeture .....0:00 (désactivé)

Problème : **Une fois le montage terminé, le volet ne s'ouvre pas entièrement.**
Cause possible : Butée du haut mal réglée.
Solution : Réglez correctement la butée du haut.

Problème : **Malgré les heures réglées, les butées ne s'ouvrent pas automatiquement.**
Cause possible : Votre Rollotron se trouve en mode manuel **(MANU).**
Solution : Passez le Rollotron en mode automatique **(AUTO).**

Problème : **Les heures d'ouverture / fermeture réglées sont mal respectées.**
Cause possible : Votre Rollotron se trouve en mode aléatoire **(ZUFALL).**
Solution : Passez le Rollotron en mode automatique **(AUTO).**

Problème : **Le volet se coince pendant la fermeture.**
Cause possible : Problème au niveau de l'axe d'enroulement des volets.
- Les lamelles ont bougé.
- Le volet est trop léger.
- Le volet frotte contre le cadre de la fenêtre.
- Du matériau d'isolement s'est détaché et gêne le volet.

Solution : Ouvrez le boîtier de l'axe d'enroulement des volets et remédiez au problème.
- Graissez éventuellement les parties qui frottent.
- Si le volet est trop léger, lestez-le. Pour cela, vous pouvez p.ex. glisser une barre métallique dans la lamelle la plus basse.

Attention !
Les réparations impliquent une mise hors tension préalable du système.

Problème : **Le Rollotron ne fonctionne plus correctement en mode manuel ou automatique.**
Solution : Effectuez une remise à zéro (Reset) et effectuez à nouveau tous les réglages.
Testez éventuellement le Rollotron avec les réglages d'usine.

Problème : **Le matin, le volet ne s'ouvre pas à l'heure programmée.**
Cause possible : Le circuit du Rollotron a désactivé le mécanisme d'enroulement pendant la procédure de réglage de la butée du bas car la sangle s'est relâchée. Cette désactivation peut arriver dans les conditions suivantes :
- Lors du réglage de la butée du bas, la touche de réglage a été maintenue enfoncée trop longtemps. Les lamelles du volet sont fermées, mais la sangle continue à se dérouler et n'est plus bien tendue sur la roulette de guidage.
- La sangle s'est détendue avec le temps et la butée du bas s'est donc modifiée. Dans ce cas également, la sangle n'est plus correctement tendue sur la roulette de guidage.

Solution : La sangle ne doit se relâcher à aucun moment.
- Réglez à nouveau la butée du bas.
  Assurez-vous que la sangle est correctement tendue sur la roulette de guidage et que celle-ci roule de manière régulière pendant tout le temps que vous maintenez enfoncée la touche .de réglage des butées.

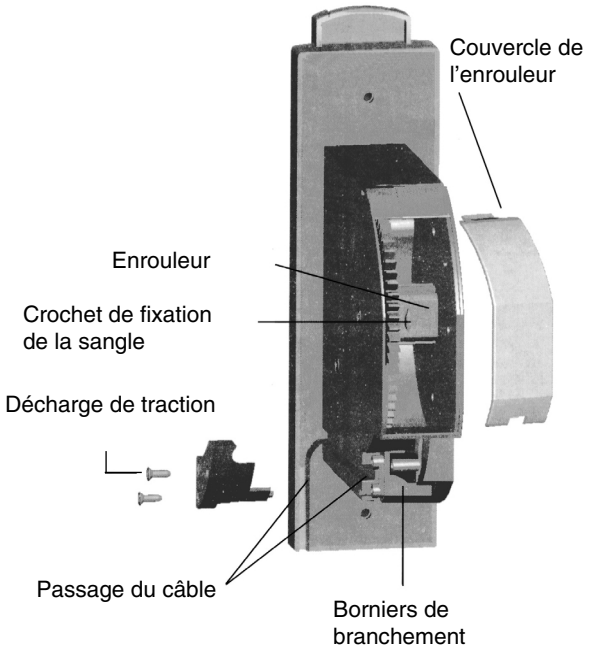

Sommaire

Attention ! A lire impérativement ! 2
Vue d'ensemble.....2
Introduction 4
Consignes de sécurité.....4
Avant l'installation 5
Branchements 6
Fixation de la sangle 6
Montage du Rollotron dans le mur 7
Aperçu des différentes fonctions 8
Utilisation du Rollotron.....9
Utilisation manuelle du Rollotron.....10
Réglage de l'horloge 11
Programmation standard.....12
Programmation à la semaine.....13
Sélection : Programmation standard / à la semaine 16
Remise à zéro des réglages (Reset).....16
Entretien 17
Résolution des problèmes éventuels.....17
Démontage 19
Caractéristiques techniques 19

Introduction

Domaine d'application

Le Rollotron a été conçu pour permettre l'ouverture et la fermeture motorisée de volets roulants à l'aide d'une sangle. Une utilisation différente de celle décrite dans la présente notice est interdite !

Conditions de fonctionnement :

- Le Rollotron doit être utilisé dans des locaux secs.
- Sur l'emplacement de montage, il doit y avoir une prise 230V~ ou un câble de branchement équipé d'un dispositif de coupure (fusible).
- Le volet roulant doit pouvoir être monté et descendu facilement. Il ne doit pas coincer.
- Le Rollotron doit être monté sur une surface plane.

Dimensions des sangles

Le Rollotron Confort convient à des sangles d'une largeur de 23 mm. La longueur maximale de cette sangle est de :
- 5,2 m pour une épaisseur de 1,5 mm
- 6,2 m pour une épaisseur de 1,3 mm
- 7,6 m pour une épaisseur de 1,0 mm

Assurez-vous que les dimensions des sangles employées respectent les valeurs indiquées ci-dessus. L'enroulement de sangles plus longues peut endommager le Rollotron.

Consignes de sécurité

Les travaux sur les installations électriques entraînent des risques de chocs électriques. Danger de mort !

- Les travaux de raccordement au secteur et l'installation d'une prise secteur ainsi que le raccordement en fixe du Rollotron au réseau d'alimentation (si nécessaire) sont réservés exclusivement à un spécialiste agréé. A ce propos, il convient de respecter les consignes de sécurité en vigueur.
- Avant l'installation, vérifiez le bon état de fonctionnement du Rollotron.

L'utilisation d'appareils défectueux entraîne des risques tels que : dommage corporel, dégâts matériels (choc électrique, court-circuit). N'utilisez jamais des appareils défectueux ou endommagés.

- Les travaux d'installation et de réparation impliquent une coupure préalable de la tension de secteur.
- Les travaux de réparation et de réglage du mécanisme d'enroulement sont réservés à un personnel qualifié.
- Pour la réparation, afin d'éviter les dysfonctionnements, **utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.** Les dommages résultant d'une utilisation de pièces différentes à celles d'origine ne peuvent en aucun cas entraîner notre responsabilité.
- Les réglages/réparations éventuels sur le mécanisme d'enroulement doivent être effectués par un spécialiste.

REMARQUE
Après la mise à zéro, l'appareil repasse en réglage par défaut (réglage d'usine).

Remise à zéro

Maintenez enfoncées les touches ▼ + ▲ + SET.
Tous les segments de l'afficheur s'allument.

Après env. 8 secondes, l'appareil est remis à zéro et l'afficheur s'éteint.

Lorsque l'afficheur s'éteint, **relâchez les touches ▼ + ▲ + SET.**



Voici l'affichage après une remise à zéro ou une coupure de courant de 8 heures. L'heure doit être réglée à nouveau.

Nouveau réglage de l'heure actuelle

Appuyez 1x sur la touche ◷.
L'afficheur redémarre à 12:00. Réglez l'heure à nouveau.

Entretien

- Le Rollotron peut être nettoyé avec un chiffon légèrement humide.
  N'utilisez pas de produit de nettoyage agressif ou abrasif.
- Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement du Rollotron et des différentes éléments :
  - La roulette à l'entrée du Rollotron doit bouger librement et sans à-coups (nettoyer si nécessaire).
  - La sangle ne doit pas s'effilocher.
- Remplacez les pièces défectueuses.

Résolution des problèmes éventuels

Problème :	**L'afficheur clignote.**
Cause possible :	Coupure du secteur.
Solution :	Remédiez à la panne du secteur et revérifiez ensuite l'affichage. a) Si l'heure actuelle apparaît, le Rollotron reste actif. b) Si l'afficheur est en mode Reset, alors la coupure du secteur a duré plus de 8 heures. Toutes les données, butées y compris, sont effacées. Effectuez à nouveau tous les réglages.
Problème :	**Le volet ne s'arrête pas au niveau des butées réglées.**
Cause possible :	Au fil du temps, la sangle s'est allongée et les butées se sont modifiées.
Solution :	Réglez à nouveau les butées.

■ Quitter le mode de programmation à la semaine

Appuyez 1x sur la touche (17).
L'afficheur indique à nouveau le jour et l'heure actuelle.



A présent, le programme à la semaine est actif.

Contrôle/Correction des heures réglées

■ Contrôle

Lorsque le programme à la semaine est actif, vous pouvez contrôler les heures réglées pour le jour actuel à l'aide des touches ▲ et ▼ et éventuellement les corriger.

Exemple : Contrôle de l'heure d'ouverture
Appuyez 1x sur la touche (▲).
L'afficheur indique l'heure d'ouverture réglée (p.ex. pour lundi) et le symbole correspondant au sens (ouverture/fermeture) du volet.

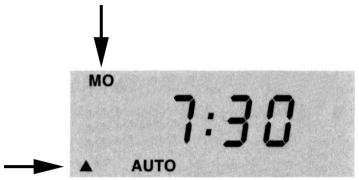

■ Correction

Pour effectuer les corrections éventuelles, suivez les indications de la section " Réglage des heures d'ouverture/fermeture ".
Si vous n'effectuez aucun réglage, l'afficheur indique à nouveau l'heure actuelle.

Sélection : Programmation standard / à la semaine

Une fois que vous avez quitté le mode de réglage, le programme à la semaine est actif. Ensuite, vous pourrez passer à tout moment du programme standard au programme à la semaine.

REMARQUE
Observez l'afficheur. Si le jour réglé apparaît, alors le programme à la semaine est actif.

Maintenez la touche (17) enfoncée pendant 2s.
L'appareil passe alors du programme standard au programme à la semaine et vice-versa.



Le programme standard est actif.

Remise à zéro des réglages (Reset)

Si vous voulez effacer tous les réglages, vous devez effectuer la remise à zéro (Reset) de l'appareil.
Les réglages suivants seront alors effacés :
• Butées
• Heure actuelle
• Jour actuel
• Heures d'ouverture/fermeture en programme standard et à la semaine

Avant l'installation

Outils nécessaires :

• tournevis droit
• tournevis cruciforme
• ciseaux
• mètre ruban ou mètre pliant
• crayon

Démontage de l'ancien enrouleur

• Baissez entièrement les volets, de sorte que les lamelles soient complètement fermées.
• Démontez l'ancien enrouleur et déroulez la sangle.

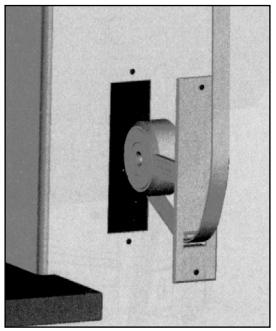

Attention!
Risque de blessure avec le ressort de l'ancien enrouleur.
Lors du démontage, le ressort peut sortir de manière incontrôlée. Procédez donc avec précaution lorsque vous enlevez manuellement le ressort de l'enrouleur.

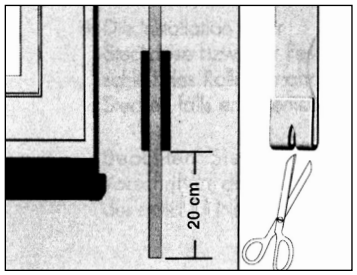

Préparation de la sangle

• Coupez la sangle env. 20 cm sous le boîtier de l'enrouleur.
• Repliez l'extrémité de la sangle sur env. 2 cm et coupez en son centre une petite encoche. Celle-ci permettra par la suite d'accrocher la sangle sur le crochet de l'enrouleur.

Mesure de la place nécessaire

Vérifiez que vous disposez de suffisamment de place pour encastrer le boîtier du Rollotron.

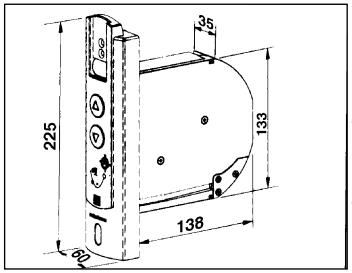

REMARQUE :
• Assurez-vous que le boîtier du Rollotron ne touche pas l'intérieur du mur. Vous risquez sinon d'obtenir des bruits désagréables lorsque l'enrouleur est en marche.
• La sangle doit pouvoir se déplacer de manière bien droite afin d'éviter les frottements et l'usure.

Branchements

Consignes de sécurité

Le raccordement électrique est réservé exclusivement à un électricien agréé.
Risque de choc électrique. Danger de mort !

• Assurez-vous que les câbles et les bornes de branchement soient hors tension.
• Le Rollotron doit toujours être hors tension lors des travaux de raccordement.

Raccordement électrique

1. Reliez le câble de branchement comme indiqué ci-dessous. Pour cela, utilisez un câble de type suivant : H03VVH2-F 2 x 0,75 mm².
2. Posez ensuite le câble dans l'encoche du boîtier, de sorte qu'il ne risque pas d'être endommagé lors du montage.
3. Vissez ensuite la décharge de traction à l'aide des vis fournies.

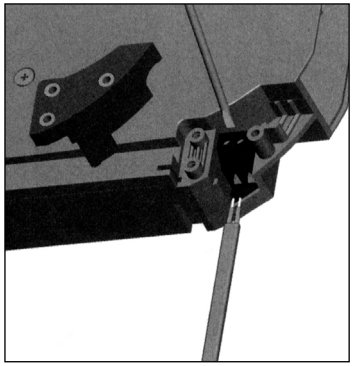

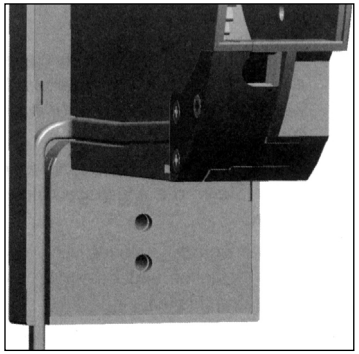

Fixation de la sangle

1. Contrôlez la position du crochet de fixation : il doit être facilement accessible.

REMARQUE :
Si vous ne voyez pas le crochet de fixation dans l'ouverture de montage, branchez le câble d'alimentation dans une prise secteur et appuyez un instant sur la touche ▲ (Ouverture), jusqu'à ce que le crochet se trouve dans la bonne position.

Attention!
Ne touchez pas l'intérieur de l'ouverture de montage lorsque le moteur est en marche.
Risque de blessure !
Otez le câble d'alimentation la prise avant d'insérer la sangle dans l'ouverture.

2. Insérez la sangle par l'avant dans le Rollotron et fixez-la sur le crochet.
3. Rebranchez le câble d'alimentation dans la prise.
4. Appuyez brièvement sur la touche Heure puis sur la touche ▲ (Ouverture) jusqu'à ce que la sangle ait fait un tour complet de l'enrouleur.

Relâchez les touches ▼ et SET.
Relâchez ces touches lorsque vous avez atteint l'heure souhaitée p.ex. 20:30).

■ Réglage des heures du mardi

Vous pouvez à présent régler les autres jours de la semaine de la même manière que pour lundi.
Si vous ne voulez pas effectuer d'autres réglages, appuyez plusieurs fois sur la touche semaine jusqu'à ce que vous ayez passé en revue tous les jours du programme à la semaine (voir plus loin).

Appuyez 1x sur la touche 1/7 pour sélectionner le jour suivant (mardi).
L'afficheur indique en alternance les heures d'ouverture et de fermeture pour le mardi.

Réglez les heures d'ouverture/fermeture du mardi.
Procédez de la même manière que pour les heures du lundi.

Appuyez à nouveau 1x sur la touche 1/7 pour passer au jour suivant.
Répétez la procédure de réglage pour tous les jours de la semaine.

Programme à la semaine : Réglage des heures d'ouverture/fermeture supplémentaires

La programmation à la semaine vous permet de régler deux heures supplémentaires qui seront valables tous les jours de la semaine.
Vous pouvez ainsi p.ex. baisser le volet à l'heure de midi ou régler une heure supplémentaire de fermeture le soir.

■ Réglage de deux heures supplémentaires pour tous les jours de la semaine

Appuyez 1x sur 1/7.
Une fois que vous avez effectué les réglages pour le dernier jour de la semaine, une nouvelle pression de la touche semaine a pour effet d'indiquer l'affichage suivant :

Les deux symboles ouverture/fermeture clignotent.

Réglez les heures d'ouverture et de fermeture supplémentaires en procédant de la manière habituelle
REMARQUE
Si vous n'effectuez aucun réglage, les heures supplémentaires restent inactives.

REMARQUE :

MO	= lundi	FR	= vendredi
DI	= mardi	SA	= samedi
MI	= mercredi	SO	= dimanche
DO	= jeudi		

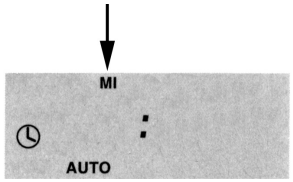

Programme à la semaine : Réglage des heures d'ouverture / fermeture

A présent que le Rollotron a mémorisé le jour actuel, vous pouvez régler les heures d'ouverture et de fermeture pour chaque jour de la semaine. Pour cela, appuyez à nouveau sur la touche Semaine. Le réglage commence par le lundi.

REMARQUE
Lorsque vous activez le programme à la semaine, celui-ci reprend les heures d'ouverture/fermeture réglés en mode standard.
Le réglage et la correction des heures d'ouverture/fermeture de chaque jour de la semaine s'effectue de la même manière qu'en mode de programmation standard.

■ Réglage de l'heure d'ouverture du lundi

Appuyez 1x sur (1/7).
Les heures d'ouverture/fermeture du lundi apparaissent en alternance.

Appuyez 1x sur (▲).
Le réglage par défaut (d'usine) de l'heure d'ouverture du lundi apparaît (p.ex. 7:00).



Appuyez sur (▲) + SET.
Les chiffres de l'heure se modifient de plus en plus vite.

Relâchez les touches (▲) et SET.
Relâchez les touches lorsque l'heure d'ouverture souhaitée apparaît (p.ex. 7:30).



■ Réglage de l'heure de fermeture du lundi

Appuyez 1x sur la touche (▼).
L'afficheur indique le réglage par défaut du lundi (p.ex. 20:00).

Réglez l'heure à l'aide des touches (▼) et SET.

IMPORTANT : Posez toujours la sangle sur l'enrouleur par le haut

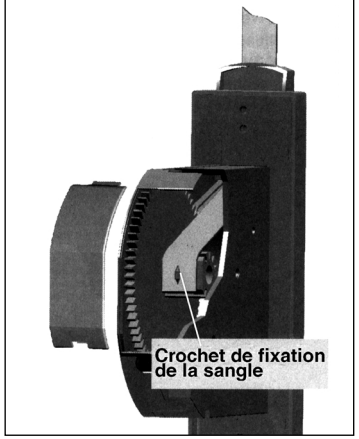

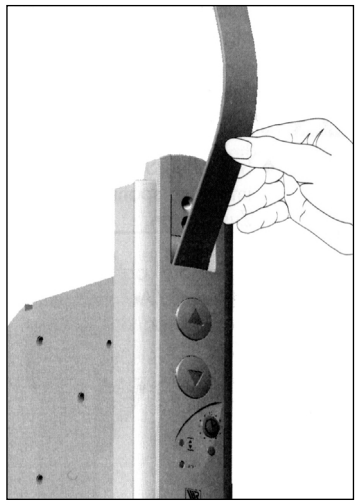

5. Posez le couvercle sur l'ouverture de montage.

IMPORTANT : Lors de l'enroulement, tirez sur la sangle pour qu'elle soit bien tendue, afin que lors de son déplacement, elle entraîne la roulette.

Montage du Rollotron dans le mur

1. Insérez le Rollotron dans le mur à l'endroit où se trouvait l'ancien enrouleur.

REMARQUE :
Assurez-vous que le Rollotron est monté bien droit, afin que la sangle puisse s'enrouler correctement.
Vérifiez que le Rollotron ne touche pas l'intérieur du mur, afin d'éviter des bruits désagréables lorsque le moteur est en marche.

2. Vissez le Rollotron sur le dessous et le dessus à l'aide des vis fournies.

Assurez-vous que le câble secteur est correctement inséré dans l'encoche sur le boîtier. Vous risquez sinon de l'endommager lorsque vous vissez l'appareil.

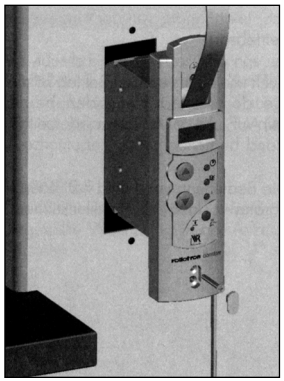

3. Placez le cache sur les vis du bas.

Aperçu des différentes fonctions

■ Mode manuel

A l'aide du sélecteur de mode, vous pouvez régler le mode de fonctionnement souhaité : manuel/automatique ou aléatoire.

En mode manuel, les touches (▲) Ouverture et (▼) Fermeture permettent d'ouvrir et de fermer les volets.
Dans ce mode, les ouvertures et fermetures réglées en mode automatique ne sont pas exécutées.

■ Arrêt du volet

Pour stopper le volet en cours d'ouverture / de fermeture, appuyez à nouveau brièvement sur (▲) ou (▼).

L'utilisation manuelle est toujours possible, quel que soit le mode de fonctionnement réglé. Même en mode automatique, il est toujours possible d'ouvrir et de fermer les volets à l'aide des touches (▲) et (▼).

■ Mode automatique

Vous pouvez utiliser le Rollotron en mode de programmation standard ou à la semaine :

En mode de programmation standard, vous disposez d'une seule heure d'ouverture et d'une seule heure de fermeture. Ces heures sont valables tous les jours de la semaine.
En mode de programmation à la semaine, Vous pouvez régler une heure d'ouverture et de fermeture différente pour chaque jour de la semaine.

Sélection programme standard <=> à la semaine
Une fois que vous avez réglé le programme à la semaine, vous pouvez passer à tout moment d'un programme à l'autre en utilisant la touche Semaine (voir plus loin).

■ Mode automatique : Programme standard

Entrée des heures d'ouverture et de fermeture du volet.
Les heures réglées sont valables tous les jours de la semaine.

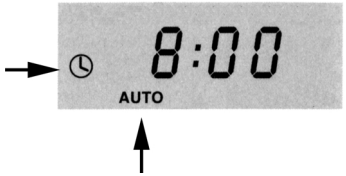

■ Mode automatique : Programme à la semaine

Réglage individuel pour chaque jour de la semaine. De plus, vous pouvez régler une heure d'ouverture et une heure de fermeture qui vaut pour tous les jours de la semaine.

REMARQUE
Lorsque le jour réglé apparaît sur l'afficheur, alors le Rollotron se trouve en mode programme à la semaine.

REMARQUE
Vous pouvez contrôler l'heure d'ouverture réglée en appuyant brièvement sur la touche ▼.

■ Réglage de l'heure de fermeture

L'afficheur indique le réglage par défaut (d'usine)

Appuyez sur SET + (▼).
Les chiffres sur l'afficheur défilent de plus en plus vite.

Relâchez les touches SET + (▼).
Relâchez les touches dès que l'heure de fermeture souhaitée apparaît. Corrigez éventuellement en appuyant brièvement sur les touches

Les réglages suivants s'appliquent uniquement au sens indiqué sur l'afficheur (ouverture ou fermeture).

Réglage avant lent : Maintenez enfoncée la touche (▼) et appuyez brièvement sur **SET.**
Réglage avant rapide : Maintenez enfoncée la touche (▼) et maintenez enfoncée la touche **SET.**

Réglage arrière lent : Maintenez enfoncée la touche **SET** et appuyez brièvement sur (▼).
Réglage arrière rapide : Maintenez enfoncée la touche **SET** et maintenez enfoncée la touche (▼).

Programmation à la semaine

Si vous voulez régler des heures d'ouverture/fermeture différentes pour chaque jour de la semaine, vous devez activer le mode de réglage à la semaine.
Ce mode vous permet également de régler deux heures qui s'appliqueront à tous les jours de la semaine, en plus du réglage journalier.

Activation du mode Programme à la semaine

Appuyez sur les touches (1/7) + SET.
L'afficheur indique le jour de la semaine réglé et le symbole Horloge.

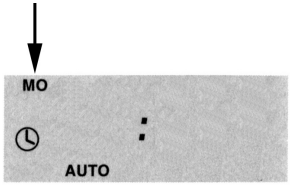

L'afficheur indique également le mode de fonctionnement sélectionné.

Programme à la semaine : Réglage du jour actuel

Appuyez 2x (p.ex.) sur la touche SET.
Appuyez sur cette touche jusqu'à ce que l'afficheur indique le jour actuel (p.ex. mercredi). Celui-ci est ensuite mis en mémoire.

Réglage arrière lent : Maintenez enfoncée la touche **SET** et appuyez brièvement sur ⏲.
Réglage arrière rapide : Maintenez enfoncée la touche **SET** et maintenez enfoncée la touche ⏲ .

Programmation standard

En mode standard, vous pouvez régler une heure d'ouverture et une heure de fermeture identique pour chaque jour de la semaine.
A l'heure indiquée, votre volet s'ouvre/se ferme jusqu'à la butée réglée.

Programme standard : Heure d'ouverture

Exemple :
Vous voulez que le volet s'ouvre tous les jours à 7:15. Le réglage par défaut étant de 7:00, vous devrez avancer l'heure d'ouverture de 15 minutes.

REMARQUE
Vous pouvez contrôler l'heure d'ouverture réglée en appuyant brièvement sur la touche ▲.

■ Réglage de l'heure d'ouverture

L'afficheur indique le réglage par défaut (d'usine)

Appuyez sur ▲ + SET.
Les chiffres sur l'afficheur défilent de plus en plus vite.

Relâchez les touches ▲ + SET.
Relâchez les touches dès que l'heure d'ouverture souhaitée apparaît. Corrigez éventuellement en appuyant brièvement sur les touches



Les réglages suivants s'appliquent uniquement au sens indiqué sur l'afficheur (ouverture ou fermeture).

Réglage avant lent : Maintenez enfoncée la touche ▲ et appuyez brièvement sur **SET.**
Réglage avant rapide : Maintenez enfoncée la touche ▲ et maintenez enfoncée la touche **SET.**

Réglage arrière lent : Maintenez enfoncée la touche **SET** et appuyez brièvement sur ▲.
Réglage arrière rapide : Maintenez enfoncée la touche **SET** et maintenez enfoncée la touche ▲.

Programme standard : Heure de fermeture

L'heure de fermeture réglée en mode standard s'applique à chaque jour de la semaine.

Exemple :
Vous voulez que les volets se ferment tous les jours à 19:30. Le réglage par défaut étant de 20:00, vous devrez reculer l'heure de fermeture de 30 minutes.

■ Mode aléatoire

Le sélecteur de mode permet de passer l'appareil en mode aléatoire. Ainsi, l'appareil simulera votre présence en ouvrant ou fermant les volets au hasard. Les heures de déclenchement aléatoire équivalent aux heures normales (+) 0 à 30 min.

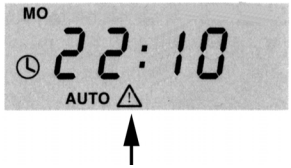

Exemple :
Vous avez réglé l'heure d'ouverture à 8:00 et activé le mode aléatoire. A présent, le volet s'ouvrira automatiquement au hasard entre 8:00 et 8:30.

Utilisation du Rollotron

Dans le chapitre suivant, nous expliquerons les réglages nécessaires pour l'utilisation du Rollotron Confort.

- **Attention au délai de réglage**
  Lors des travaux de réglage, si vous n'utilisez aucune touche pendant une durée prolongée, l'appareil repasse automatiquement en mode d'affichage standard et indique l'heure actuelle.

- **Désactivation des heures réglées**
  Réglez l'heure correspondante sur la valeur 0:00. Ainsi, l'ordre de commande correspondant ne sera pas exécuté.

- **Utilisation de la touche de réglage des butées**
  La touche de réglage des butées (⏲) se trouve dans un renfoncement. Pour l'utiliser, servez-vous d'un crayon fin ou tout autre objet similaire.

Utilisation

Une fois l'appareil correctement monté, vous pouvez procéder à son utilisation.

■ Mise en route du Rollotron

Insérez le câble d'alimentation dans la prise secteur. Si l'afficheur indique la mention ci-contre, il est nécessaire de régler l'horloge.



Appuyez 1 x sur la touche ⏲.

REMARQUE
Une fois l'appareil branché, si l'afficheur indique une heure quelconque, effectuez une remise à zéro de l'appareil (Reset : voir plus loin). Appuyez ensuite sur la touche Horloge et procédez au réglage des butées.

Exemple d'affichage : Dans ce cas, l'appareil avait déjà été allumé auparavant.

Réglage des butées

Pour que vos volets s'arrêtent au bon endroit lors de leur fermeture/ouverture, il est nécessaire de régler au préalable les butées.
Vous devez absolument régler les deux butées, vous risquez sinon des problèmes de fonctionnement.

■ Réglage de la butée du haut

Pressez et maintenez enfoncée la touche ⏲

Appuyez ensuite 1x sur la touche ▲
Le volet s'ouvre

Le symbole correspondant au sens (ouverture/fermeture) du volet apparaît dans l'afficheur.

Relâchez immédiatement la touche ⏲ lorsque le volet a atteint le point correspondant à la butée supérieure.
Le volet s'arrête. La butée du haut est mise en mémoire. L'afficheur repasse en mode normal.

■ Réglage de la butée du bas

Pressez et maintenez enfoncée la touche ⏲

Appuyez 1x sur la touche ▼
Le volet s'ouvre

Le symbole correspondant au sens (ouverture/fermeture) du volet apparaît dans l'afficheur.

Relâchez immédiatement la touche ⏲ lorsque le volet a atteint le point correspondant à la butée inférieure.
Le volet s'arrête. La butée du bas est mise en mémoire. L'afficheur repasse en mode normal.

REMARQUE
Lors du réglage de la butée du bas, assurez-vous de bien relâcher immédiatement la touche (5) lorsque le volet est fermé et que la sangle ne monte plus. Le circuit électronique du Rollotron surveille les mouvements de l'enrouleur et pourrait stopper le moteur de celui-ci lorsque la sangle ne bouge plus avant que vous n'ayez le temps de relâcher la touche de réglage des butées.

Modification des butées

Amenez les volets en position centrale et réglez la butée correspondante en suivant la procédure énoncée plus haut.

Utilisation manuelle du Rollotron

Une fois que vous avez réglé les butées, vous pouvez commander à tout moment le volet à l'aide des touches (▼) et (▲).
Lorsque vous appuyez sur ces touches, le volet s'ouvre ou se ferme jusqu'à la butée réglée.

■ Ouverture du volet

Appuyez 1 x sur la touche ▲
Le volet remonte jusqu'à la butée du haut.

L'afficheur indique un instant l'heure d'ouverture réglée et le sens du volet. Il repasse ensuite en mode normal.

■ Fermeture du volet

Appuyez 1x sur la touche ▼
Le volet descend jusqu'à la butée du bas.

L'afficheur indique un instant l'heure d'ouverture réglée et le sens du volet. Il repasse ensuite en mode normal.

■ Arrêt du volet

Appuyez brièvement sur ▲ **ou** ▼**.**

A tout moment, vous pouvez stopper le volet en appuyant sur une des deux touches.

Réglage de l'horloge

Pour que votre Rollotron fonctionne correctement, vous devez effectuer certains réglages de base. Réglez d'abord l'heure actuelle.

■ Réglage de l'heure actuelle

Lors de la première utilisation, l'afficheur indique :

Maintenez enfoncées les touches ⏲ **+ SET.**
Les chiffres de l'horloge défilent plus vite.

Relâchez les touches ⏲ **+ SET.**
Relâchez les touches dès que vous avez atteint l'heure actuelle.

Corrigez éventuellement le réglage effectué à l'aide du réglage lent.

Vous pouvez modifier l'heure de deux manières :
- En réglage lent, les minutes défilent une à une vers l'avant ou l'arrière.
- En réglage rapide, les chiffres commencent par défiler lentement vers l'avant/l'arrière jusqu'à atteindre la vitesse de défilement maximale après env. 4 sec.

Réglage avant lent : Maintenez enfoncée la touche ⏲ et appuyez brièvement sur **SET.**
Réglage avant rapide : Maintenez enfoncée la touche ⏲ et maintenez enfoncée la touche **SET.**